



# エマーソン フロアジャッキ専用

# JA-001

## リリースバルブ用 O リング 交換手順について

※作業を始める前にジャッキのアームが下まで下がっていることをご確認のうえ作業を始めて下さい。

- ①リリースバルブを外す前に、オイルタンク内の圧力を下げるためにエアイベントバルブを外します。  
エアイベントバルブは上から見てシリンダーの上部にある「プラスネジ」または、「ゴム栓」となります。

※樹脂製のフタの部分は「安全弁」です。触れたり回したりしないで下さい。

### 1. プラスネジタイプ


### 2. ゴム栓タイプ



※ゴム栓タイプのエアイベントバルブは、**本体と同色**に塗装されています。  
※**中央は凹んでいます**。分かりにくい場合は、塗装を落として下さい。

- ②アームが下がっている状態からリリースバルブを反時計回りに回し続けると外れます。その際、オイルや内部の部品が出てしまう場合がありますのでご注意下さい。台などを利用してリリースバルブ側を高くして作業をするとオイルや部品が出にくくなります。
- ③古い O リングが外しにくい場合は切って下さい。  
新しい O リングはネジ側から転がすように取り付けて下さい。
- ④新しい O リングを取り付けたリリースバルブを元の場所に戻して下さい。  
※リリースバルブを外した際、内部の部品が出てきた場合は、下記の手順で戻して下さい。  
ジャッキの品番によって、部品構成が異なります。お手元の製品をご確認のうえ取り付けて下さい。

### パターン A (EM-501・511C・516C・227C)

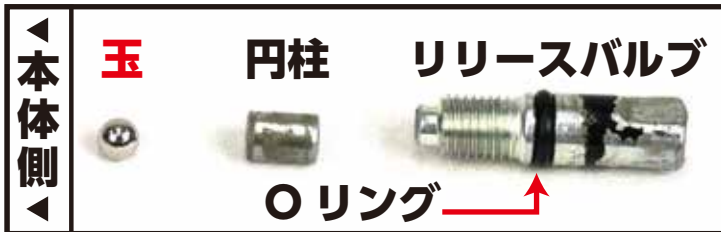


### パターン B (EM-514C・517・519)



- ⑤オイルタンクの油量を確認し、少ない場合は補充して下さい。  
※タンクの縁から 1cm 程度は空気だまりが必要です。  
補充方法の詳細は製品に付属している取扱説明書をお読み下さい。

- ・使用可能ジャッキオイル  
JO-01 エマーソン 油圧ジャッキオイル  
粘度 ISO VG15  
※近い粘度のジャッキオイルでしたら、他社製品も使用可能です。  
例) VG10・ISO32 等

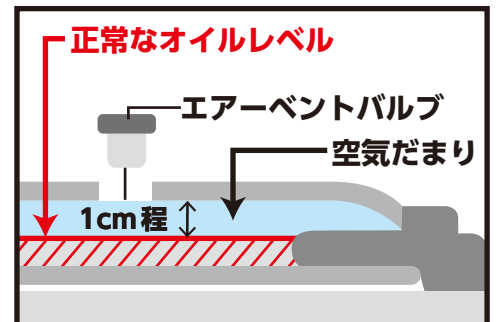

- ⑥リリースバルブを緩めた状態で、ハンドルバーを上下に 10 数回動かしたのち、エアイベントバルブを締めて下さい。  
※この作業中にジャッキが上がる場合は、リリースバルブを再度緩めてジャッキが上がらないのを確認して下さい。