


■車種別適合例 ※サイズは多少の誤差があります。

サイズ	ホンダ	ヤマハ	スズキ	カワサキ
<b>S</b> 全長 1900 <small>mm</small> 全幅 1100 <small>mm</small> 全高 1200 <small>mm</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>モンキー 125</li> <li>エイブ 50</li> <li>GROM</li> <li>ジョルノ</li> <li>タクト</li> <li>DUNK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EC-03</li> <li>E-VINO</li> <li>ジョグ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アドレス 50</li> <li>レッツ/G/4/5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KSR110</li> </ul>
<b>M</b> 全長 2000 <small>mm</small> 全幅 1050 <small>mm</small> 全高 1200 <small>mm</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ズーマー</li> <li>LEAD125</li> <li>スーパーカブ 110</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>シグナスX SR125</li> <li>AXIS Z125</li> <li>NMAX125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アドレス 125/100</li> <li>スウィッシュ</li> <li>レッツバスケット</li> <li>FB90/50</li> </ul>	
<b>L</b> 全長 2100 <small>mm</small> 全幅 1050 <small>mm</small> 全高 1300 <small>mm</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CBR(1000RR/600RR)</li> <li>VTR250F</li> <li>CBR250R</li> <li>CB250F</li> <li>PCX125/150</li> <li>スーパーカブ 110PRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>YZF-(R1/R1S/R6/R15)</li> <li>MT-(09/07/03)</li> <li>XV250 ビラーゴ</li> <li>YX125</li> <li>トリシティ 125</li> <li>YB125SP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GSX-R600</li> <li>グラディウス 400</li> <li>GSX250R</li> <li>ST250</li> <li>グラストラッカー</li> <li>ジクサー</li> <li>GSX-R125/S125</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ER-6F</li> <li>ニンジャ (400R/250SL)</li> <li>Z250SL</li> </ul>
<b>LL</b> 全長 2300 <small>mm</small> 全幅 1100 <small>mm</small> 全高 1300 <small>mm</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CB1300SF</li> <li>CB1100</li> <li>CBR1000RR</li> <li>NC750</li> <li>CBR600F</li> <li>レブル 500/250</li> <li>XR(400/250/230/150L)</li> <li>CB400(SB/SF)</li> <li>CB400FOUR</li> <li>VT400S</li> <li>マグナ 250</li> <li>CB223S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>XJR1200</li> <li>MT-10</li> <li>SCR-950</li> <li>XSR900</li> <li>XJ-6N</li> <li>TMAX500</li> <li>SR400</li> <li>YZF-R25</li> <li>ゼロー 250</li> <li>トリッカー 250</li> <li>マジスティ S</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KATANA</li> <li>GSX-R1000R/750</li> <li>GSX-S1000/1000F/750</li> <li>GSX-R750/400/250</li> <li>SV650/X</li> <li>Vストローム 250</li> <li>バーグマン 200</li> <li>バンパン 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZRX1200</li> <li>ニンジャ (ZX-10R/6R)</li> <li>ニンジャ (1000/650)</li> <li>Z900RS/CAFE</li> <li>Z(800/750S)</li> <li>W(800/400)</li> <li>ゼファー (750/400)</li> <li>ZZ-R400</li> <li>ニンジャ (400SP/400SE)</li> <li>ESTRELLA</li> <li>SUPER SHERPA</li> <li>D-TRACKER</li> <li>KLX150BF</li> </ul>
<b>XL</b> 全長 2600 <small>mm</small> 全幅 1100 <small>mm</small> 全高 1350 <small>mm</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CB1300(BOLDOR/SB)</li> <li>シャドウファントム 750</li> <li>VT750S</li> <li>DN-01</li> <li>400X</li> <li>フォルツァ Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VMAX</li> <li>FJR1300AS</li> <li>TDM900</li> <li>ドラッグスター 400</li> <li>グランドマジスティ 400</li> <li>マグザム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>隼</li> <li>バンディット 1250</li> <li>Vストローム 1000/650</li> <li>スカイウェイブ 650</li> <li>バーグマン 400</li> <li>ジェンマ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZZR1400</li> <li>ZX-14R</li> <li>VULCAN900</li> <li>エリミネーター 250V</li> </ul>

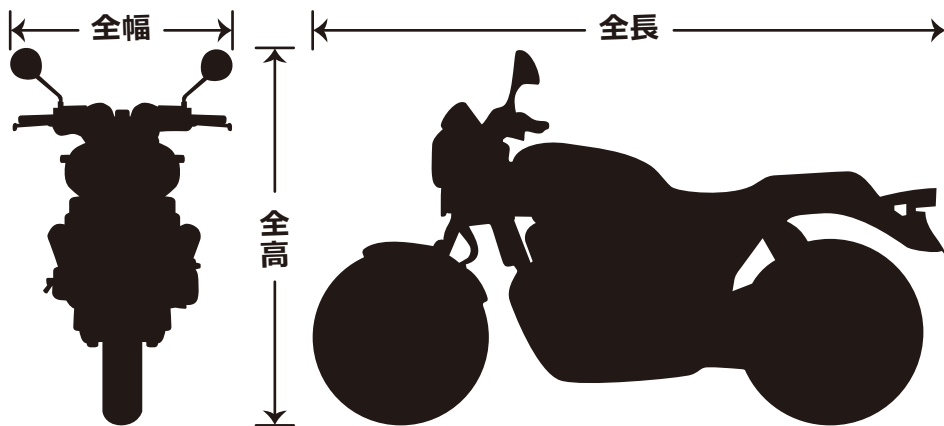

生地：210 デニールオックスフォード  
カラー：シルバー&ブルー

■使用上の注意 ⚠

- ◇本製品は防水布を使用しておりますが、ミシン目より雨水が浸透する場合がありますのでご注意ください。
- ◇ご使用になられるバイクのサイズを計り、確認した上でご購入ください。
- ◇本製品は汎用タイプのため適合サイズは目安です。車種・年式・車体形状によって適合しない場合があります。
- ◇前カゴ装着車及びゆったりご使用されたい場合は、ワンサイズ上の製品をご使用下さい。風防、後ろカゴ、リアボックスなどを装着している場合はご使用になれません。
- ◇バイクの再塗装をした後は、塗装が十分に乾いてからご使用下さい。
- ◇本製品が濡れたり湿ったりした場合は、一度取り外し、十分に乾かしてからご使用下さい。
- ◇走行後は、エンジンなどが十分に冷めてから本製品をご使用下さい。高温部にふれると溶ける場合があります。
- ◇改良のため、予告なく仕様及び外観の変更をする事があります。