

GA-1

QUICK GLASS COAT

クイックガラスコート

油膜落とし & 撥水加工

油膜取りと撥水加工を同時に完了 ワイパー・ジャダー抑制タイプ

自動車窓ガラス用 100ml


取扱説明書

この度は「ニューレイトン クイックガラスコート」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。また、読み終わりましたも、この取扱説明書を大切に保管のうえ、必要の都度お読み返し下さい。

■仕様 ※仕様及び外観は、予告なく変更する場合があります。

品番/商品名	GA-1 / ニューレイトン クイックガラスコート
用途	自動車ガラス表面汚れ落とし 撥水処理【業務用】
種類/形式	液体
成分	I P A ・ エタノール ・ 無機酸 ・ シリコン化合物 無機微粉末
内容量	100ml
付属品	専用スポンジ 1個

生産物賠償責任保険加入済

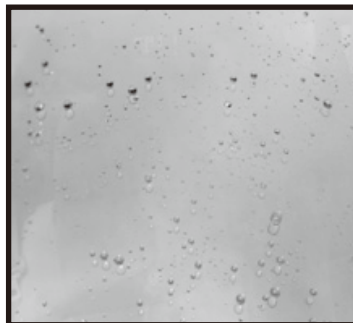

ガラスの汚れ・油膜落としと撥水加工が同時にできるガラスコーティング剤です

- 容量：100ml ※専用スポンジ1個付属
- 準備するもの：タオル2枚・バケツ

※炎天下で施工しないで下さい。
 ※使用したタオル・スポンジは中性洗剤などでもみ洗いし、よくすすいで陰干しして十分に乾燥させて下さい。
 専用スポンジは繰り返し使えます。



全国自動車用品工業会会員

ニューレイトン株式会社

〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11
電話 03(3676)2991(代) FAX 03(3676)2996



4 975960 117852

■危険性有害情報

- 引火性の高い液体及び蒸気
- 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
- 生殖能または胎児への悪影響の恐れ
- 臓器(中枢神経、全身毒性)の障害
- 呼吸器への刺激の恐れ
- 眠気またはめままいの恐れ
- 長期にわたる、または反復ばかりによる臓器(肝臓、血液系)の障害
- 長期にわたる、または反復ばかりによる臓器(脾臓、中枢神経、呼吸器)の障害の恐れ



- 応急処置
- 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと
- 皮膚(または髪)に付着した場合: 汚染された衣類をすべて脱ぐこと。●皮膚を水、シャワーで洗うこと。
- 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察、手当てを受けること。
- 直ちに医師に連絡すること。
- 気分が悪いときは、医師の診察、手当てを受けること。
- 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
- 火災の場合: 消火に適切な道具を使用すること。

■注意事項

- 製品本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 換気の良い所で作業を行って下さい。
- シミになる恐れがあるので衣服に付着しないように注意して下さい。
- 炎天下や車体、ガラス面が熱い時はムラが発生したり、拭取りにくくなりますので使用しないで下さい。
- 傷の原因になりますので、風の強い時や砂埃の多い所では使用しないで下さい。
- 容器を強く握ると液が飛び出すことがありますので注意して下さい。
- 塗装面に付着しないように注意して下さい。万一付着した場合は直ちに洗い流し、濡れタオルなどでよく拭いて下さい。

■使用方法

- 必ず本書の旅行手順にしたがって下さい。

■保管及び廃棄方法

- 本製品を保管の際は必ず密栓し、温度が40℃以上になる所、または0℃以下の凍結する恐れのある所、直射日光の当たる所、湿気が多い所を避けて保管して下さい。
- 容器を廃棄する際は、中身の液を使い切ってから各自自治体の指示に従って廃棄して下さい。

■第四類 第1石油類 水溶性 危険等級II 火気厳禁

■容器イエローカード指針番号 127

■表示者 ニューレイトン株式会社

■所在地 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11

■電話番号 03-3676-2991

■施工手順

- 1) フロントガラス表面を固く絞った濡れタオルで満遍なく拭いて汚れを落とします。
※ガラス表面にゴミ・砂埃がある場合は無理に拭くと擦り傷などの原因となります。
水洗いし、水滴を拭取って下さい。



- 2) クイックガラスコートボトルを良く振り、中身を十分に攪拌します。ガラス表面に直接数滴垂らし、30cm四方ごとに専用スポンジで縦・横に擦るように塗り広げます。
※30~40cm四方あたり、5~6滴垂らします。
※ボトルに沈殿している成分はクリーナー成分です。良く振って攪拌してからお使い下さい。
※スポンジで擦込むように力を入れて擦るとクリーニング効果が高まります。
※ボディーなどに本剤が付着した場合は、直ちにタオルなどで拭取って下さい。シミ発生などの原因となる恐れがあります。



- 3) 塗った後、2~3分乾燥させ、白く乾いたら乾拭き→濡れ拭きの順番で縦・横に拭いて仕上げます。
※乾燥中はガラス表面に水をかけないで下さい。
※仕上げの際は、ワイバーゴムも濡れタオルで拭き、クリーニングして下さい。ワイバーゴムが劣化している場合は、新品への交換をおすすめします。

